


Utdrag från manual

Koppla handsändare till portmotor - SupraMatic 3


För att koppla handsändaren till motorn måste motorn vara inlärningskörd mot porten, och vara i viloläge. Detta markeras av motorns display med ett rött streck (1). SupraMatics fjärrkontroll har fem knappar. Valfri knapp kan programmeras, förutom den i mitten. Den är till för statusförfrågan av maskineriet.

1.) Öppna menysystemet genom att hålla PRG intryckt ca fem sekunder (1).

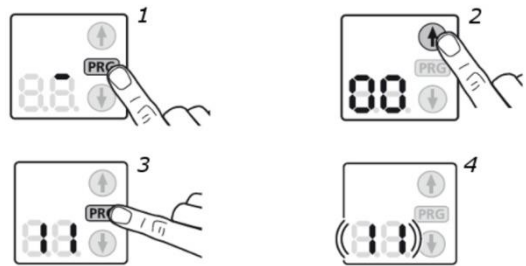


Stega till 11 med pilknapparna (2).
Aktivera programmeringen med PRG (3).
När 11 blinkar, är inläringen aktiv (4).

2.) Tryck in den knapp på fjärrkontrollen som du önskar använda som öppnarknapp (5). Håll knappen intryckt tills fjärrkontrollens kontrollampa växlar mellan rött och blått sken. Håll samtidigt koll på motorns display. När 11 blinkar hastigt (6), är ihopkopplingen genomförd (7). (Fler handsändare, eller kodlås kan nu läras in direkt med steg 5, 6 och 7).

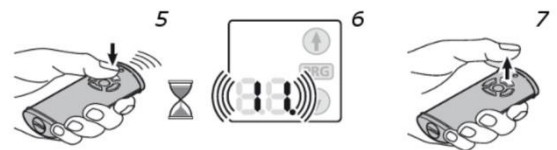


3.) Programmeringen avslutas genom antingen att vänta på automatisk stängning (ca 1 min) eller manuellt: Backa med PRG – pilknapp till 00 – stäng med PRG. Provkör!

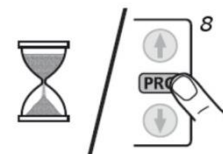

Handsändaren kan styra flera funktioner, en per knapp (1). Utsändning indikeras med en blå ljussignal (2). Röd signal kan visas och kan indikera svagt batteri eller sändning för frekvens 868. Handsändaren HS5BS har även en särskild knapp för statusförfrågan (3).
Tänk på att handsändaren bör skyddas mot fukt, hetta och damm.

HSE4BS

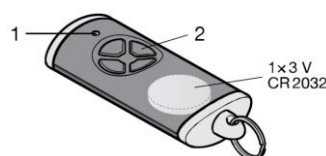

HS5BS

