


Utdrag från manual

Koppla handsändare till Portmotor - DuraMatic

För att koppla handsändaren till motorn måste motorn vara inlärningskörd med porten, och vara i viloläge. Detta markeras genom att motorns statuslampa lyser med fast rött sken.


Statuslampan sitter på motorns undersida. Motorns radio programmeras med knappen märkt med P som sitter under luckan på motorns högra långsida.

- 1.) Tryck en gång på knapp P.
Statuslampan visar att programmeringen är aktiv genom att börja blinka (Håll ej knappen intryckt, då utförs radering av radiominnet).
- 2.) Tryck in och håll in den knapp på handsändaren som ska styra porten.
Handsändarens kontrollampa växlar strax mellan rött och blått sken. Håll nu samtidigt koll på motorns statuslampa.
- 3.) Motorns statuslampa blinkar snabbt när parkopplingen är genomförd. Släpp handsändarknappen. Vänta nu ca. 20 sekunder tills motorns statuslampa återgår till fast rött sken. Provkör!
Fler handsändare eller kodlås lärs in genom samma procedur.

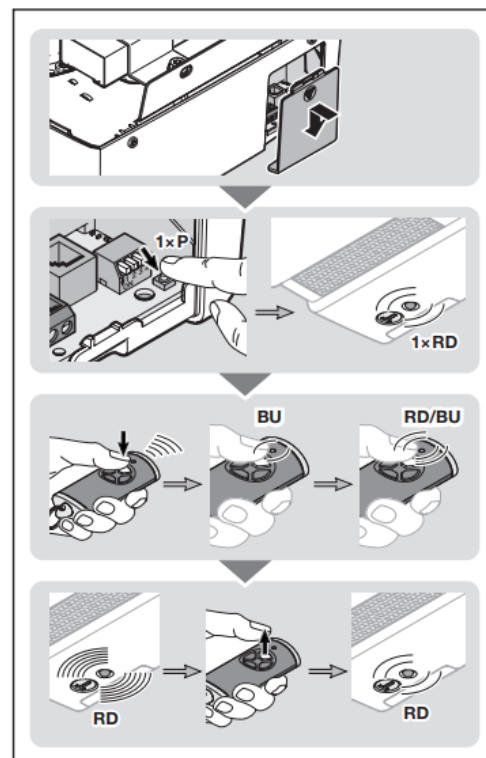

Handsändaren kan styra flera funktioner, en funktion per knapp. Utsändning indikeras med en blå ljussignal i handsändarens lysdiod. Om röd signal två gånger innan blå signal indikerar det svagt batteri. Handsändaren HS5BS har även en särskild knapp för statusförfrågan (3). Tänk på att handsändaren bör skyddas mot fukt, hetta och damm.

HSE4BS

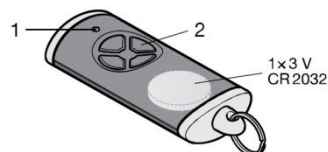

HS5BS

